
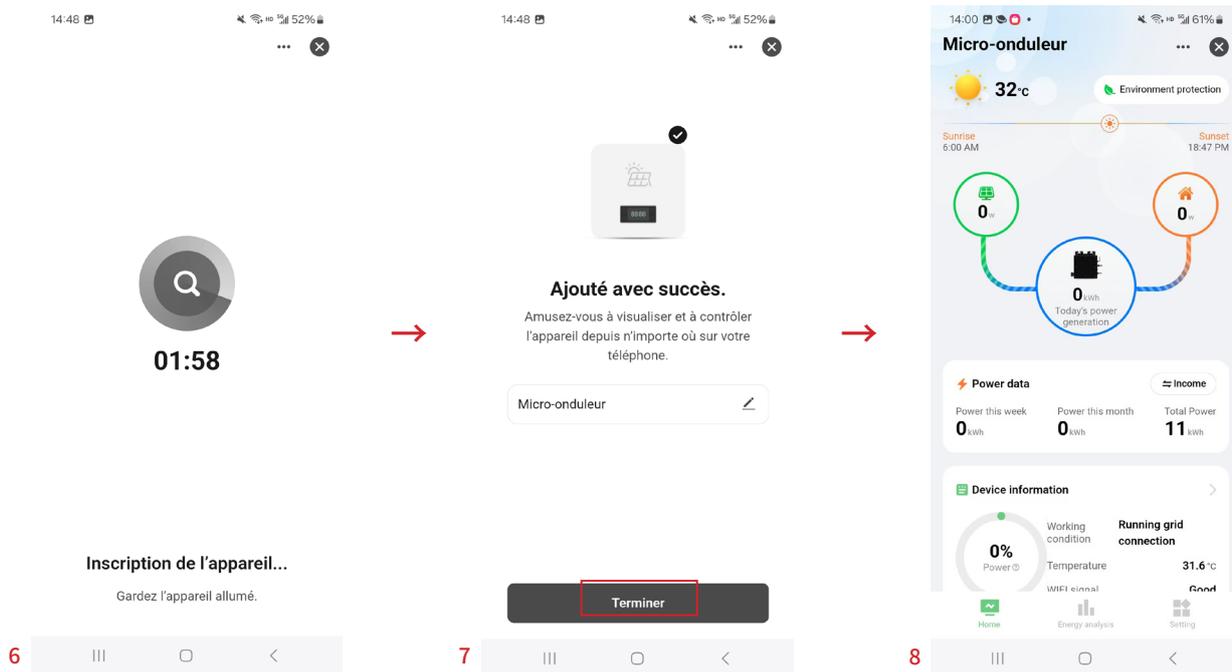




Méthode 1 : Scanner le code QR :

Cliquez sur le bouton « scan » dans le coin supérieur droit. → Cliquez sur le bouton « Suivant ». → Sélectionnez votre Wi-Fi → Entrez votre mot de passe Wi-Fi et cliquez sur le bouton « Suivant ». → Entrez dans la page d'attente → Entrez dans la page de connexion réussie, et cliquez sur le bouton « Finish » pour entrer dans la page d'affichage des données Micro Reverse.

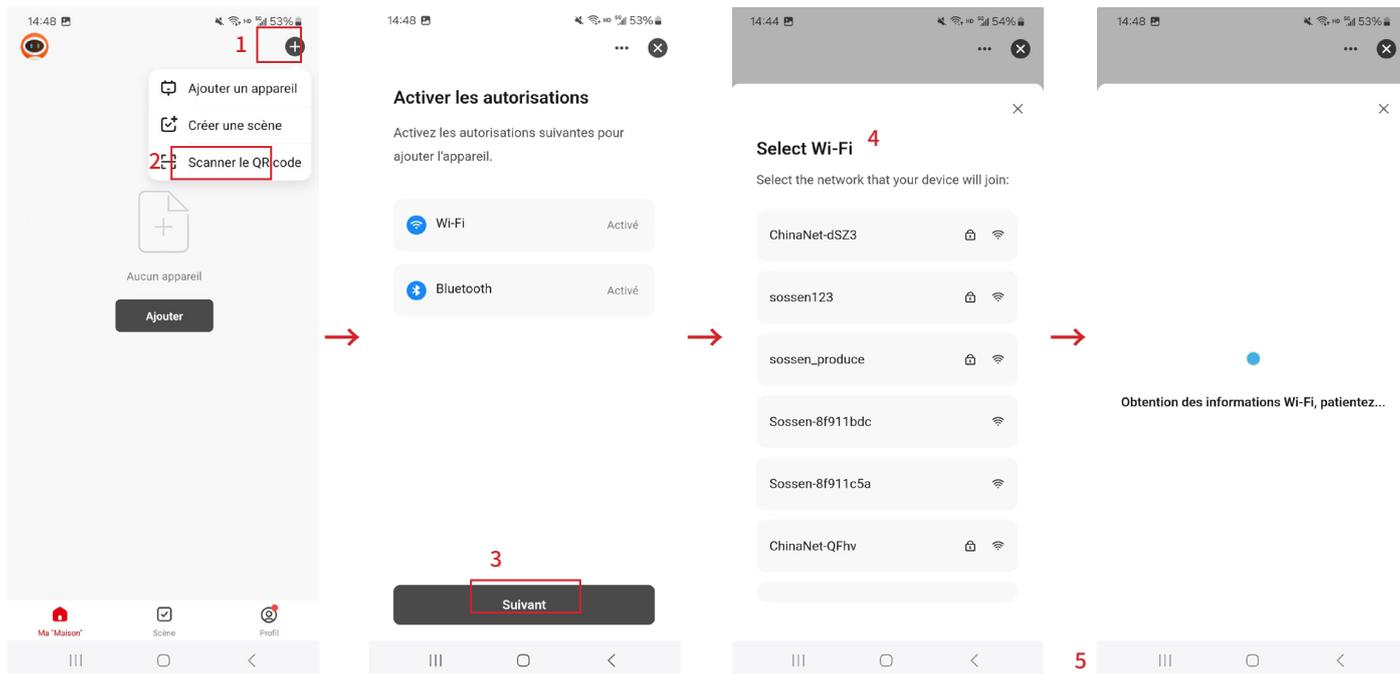

Méthode 2 : Mise en réseau Wi-Fi

Cliquez sur le bouton « Ajouter un dispositif ». → Cliquez sur ce bouton → Cliquez sur le coin supérieur droit, sélectionnez le bouton « Mode Wi-Fi ». → Cliquez sur le bouton « Suivant ». → Cliquez sur le bouton « Go to Connect ». → Sélectionnez le Wi-Fi avec le préfixe « smart life » (vie intelligente) → Retour à la page d'attente → Connecter au réseau avec succès, cliquer sur le bouton « done » pour entrer dans la page d'affichage des données micro-inversées.

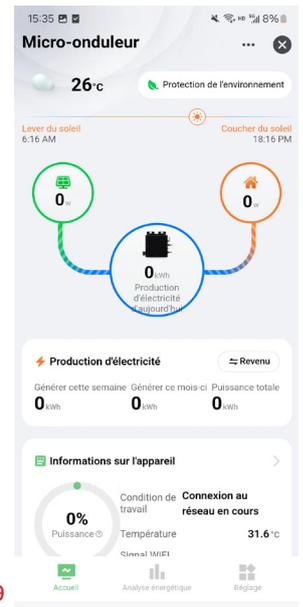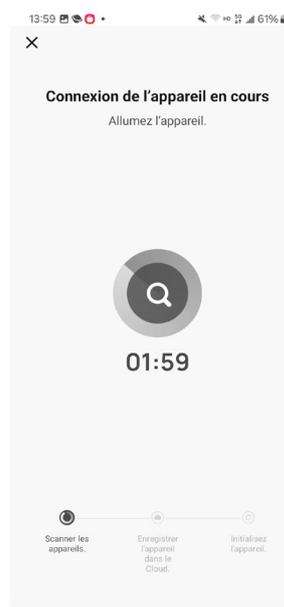

Méthode 3 Mise en réseau par Bluetooth :

Cliquez sur le bouton « Ajouter un appareil ». → Cliquez sur l'icône de Micro Reverse sous « Ajouter manuellement » → Cliquez sur le coin supérieur droit, sélectionnez le bouton « Bluetooth ». → Cliquez sur le bouton « Configurer le réseau via l'appairage Bluetooth ». → Cliquez sur le bouton « Suivant ». → Entrez dans la page d'attente → Se connecter au réseau d'appairage, cliquer sur le bouton « fait », entrer dans la page d'affichage des données micro-inversées.

